




· Bascula de baño · Pèse personne · Bathroom scale · Bilancia bagno


Pantalla de visualización del peso

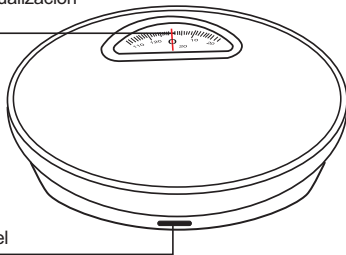

"0" Taring wheel



Alinear la aguja en el "0" para una lectura correcta de su peso.

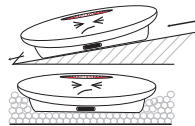


Coloque la báscula en el suelo sobre una superficie sólida como base, para la lectura de peso.


0~60Kg(130ib)	± 1.2digits
>60~130kg(280ib)	± 2.0digits



No Need Battery

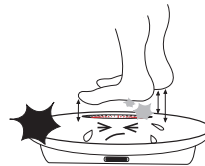

Colocarse en la balanza sin inclinarse hacia delante o hacia atrás, con los pies paralelos, para distribuir el peso en la balanza.

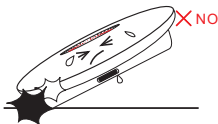

No la deje caer ni le de golpes. Súbase con cuidado



Límpielo con trapo húmedo. No utilice productos químicos



No verter agua sobre la báscula.



No esponga a la luz solar, ya que puede alcanzar temperaturas muy altas y estropear el mecanismo.